SAMSUNG

Instrukcja Obsługi

ODKURZACZ

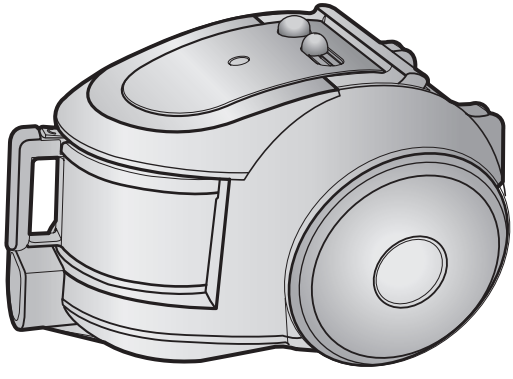

❉ Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
❉ Korzystać wyłącznie w pomieszczeniu.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
   Nie zasysaj wody.
3. Surowy nadzór jest konieczny, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na zabawy urządzeniem. Nigdy nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
4. Nie korzystaj z odkurzacza bez pojemnika na kurz. Do osiągnięcia najlepszego wyniku opróżniaj pojemnik na kurz, zanim będzie pełny.
5. Nie korzystaj z odkurzacza w celu sprzątania zapałek, żarzących się popiołów lub niedopałków. Nie dopuszczaj do znajdowania się odkurzacza w pobliżu płyt kuchennych oraz innych źródeł ciepła. Ogrzewanie może doprowadzić do deformacji lub odbarwienia części odkurzacza z tworzywa sztucznego.
6. Unikaj wsysania twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ może to uszkodzić części odkurzacza. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na wąż. Nie blokuj otworu ssącego lub wylotowego.
7. Wyłącz odkurzacz przed odłączeniem wtyczki od gniazda wtyczkowego. Upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od źródła zasilania przed wymianą torby lub pojemnika na kurz. Aby uniknąć porażenia prądem, wyciągaj wtyczkę, a nie przewód.
8. Dane urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania przez dzieci lub osoby niedołężne. Wyżej wymienione osoby mogą korzystać z urządzenia jedynie w obecności osoby odpowiedzialnej, zapewniającej bezpieczne korzystanie z urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom na zabawy urządzeniem.
9. Przed czyszczeniem lub obsługą techniczną urządzenia odłącz wtyczkę przewodu od gniazda wtyczkowego.
10. Korzystanie z przedłużacza nie jest zalecane.
11. Jeśli odkurzacz działa nieprawidłowo, odłącz go od sieci elektrycznej i skonsultuj się z autoryzowanym agentem serwisowym.
12. Jeśli przewód elektryczny został uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi być wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego, albo podobną wykwalifikowaną osobę.
13. Nie ciągnij odkurzacz za wąż. Korzystaj z rączki odkurzacza.

1 ZŁOŻENIE ODKURZACZA

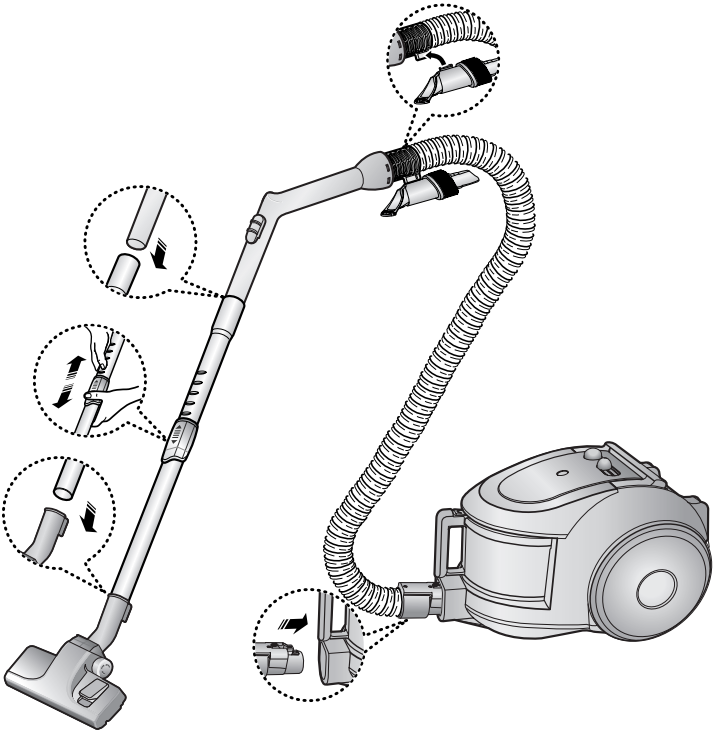

OPCJA

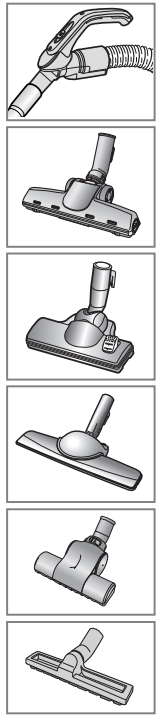

► Parametry mogą się różnić w zależności od modelu.

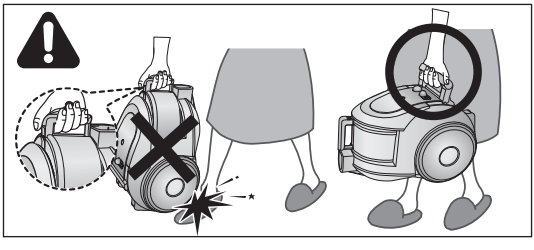

OSTRZEŻENIE!

Nie naciskaj przycisku odblokowania pojemnika na kurz kiedy odkurzacz jest włączony.

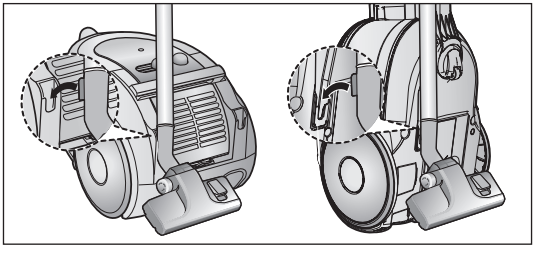

Na czas przechowywania ustaw ssawkę podłogową w pozycji parkowania.

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1 PRZEŁĄCZNIK WŁ. / WYŁ. (ON/OFF)

1) W PRZYPADKU ODKURZACZY Z REGULACJĄ MOCY W KORPUSIE

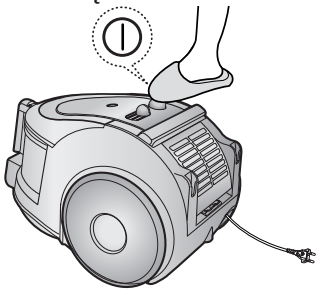

2) Typ ON/OFF (Wł./Wył.)

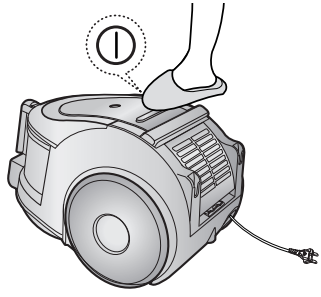

2-2 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

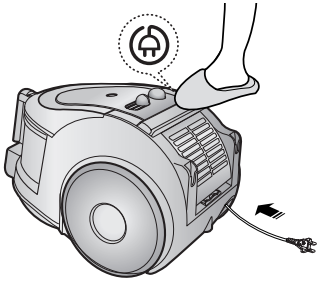

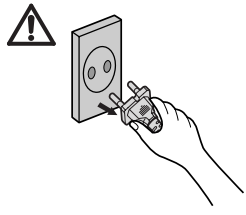

UWAGA

Kiedy wyciągasz wtyczkę z gniazda wtyczkowego, wyciągaj wtyczkę, a nie przewód.

2-3 STEROWANIE MOCĄ

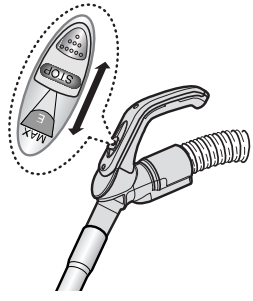

1) STEROWANIE

- **PRZESUŃ, ABY PRZEJŚĆ DO STANU STOP**
  Odkurzacz jest wyłączony (w trybie oczekiwania)
- **PRZESUŃ DO STANU MAX**
  Siła ssąca wzrasta i płynnie staje się maksymalną.

2) ODKURZACZ Z REGULACJĄ MOCY W KORPUSIE, TYP WŁ./WYŁ (ON/OFF)

- WĄŻ

Aby zmniejszyć siłę ssącą do czyszczenia obić, małych dywaników i innych delikatnych tkanin, pociągnij klapkę otworu tak, by go otworzyć.

- TYLKO W PRZYPADKU ODKURZACZY Z REGULACJĄ MOCY W KORPUSIE

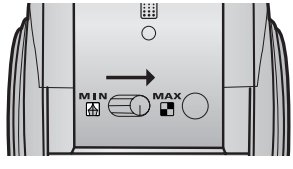

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłon.

MAX = Do podłóg I bardzo zabrudzonych dywanów.

2-4 JAK STOSOWAĆ I UTRZYMYWAĆ AKCESORIA

► Parametry mogą się różnić w zależności od modelu.

RURA

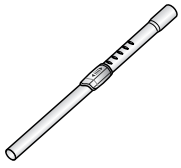

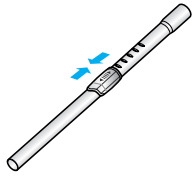

Wyreguluj długość rury teleskopowej przesuwając umieszczony pośrodku rury przycisk regulacji długości w przód i w tył.

Aby sprawdzić ewentualne zapchanie się rury teleskopowej, odłącz ją i skróć. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń ze środka rury.

AKCESORIA

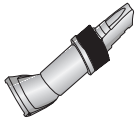



Załóż odpowiednie narzędzie na koniec uchwytu węża ssącego.



Wyciągnij i przekręć szczotkę do kurzu w celu delikatnego czyszczenia.





Aby skorzystać ze szczotki do tapicerki, wciśnij narzędzie na koniec uchwytu węża ssącego w kierunku przeciwnym.

OPCJA

► Czyszczenie Dywanów

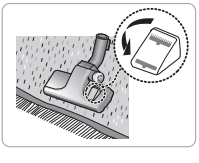

► Czyszczenie Podłóg

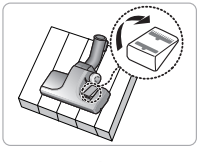

Wyreguluj wlot powietrza dźwignią regulacji odpowiednio do rodzaju powierzchni podłogi.

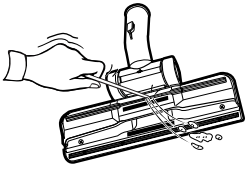

Usuń nagromadzone zanieczyszczenia w przypadku zablokowania wlotu powietrza.

OPCJA

- Zdejmij przezroczystą pokrywę pojemnika w celu lepszego czyszczenia.

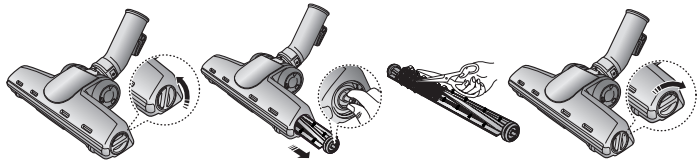

OPCJA

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie, utrzymuj ją w czystości.



Szczotka do obrusów

Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.

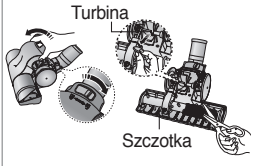

Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.

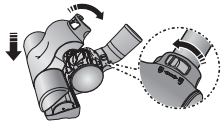

Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.

Ostrzeżenie: Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

3 OPRÓŻNIANIE ZEWNĘTRZNEGO POJEMNIKA NA KURZ

1

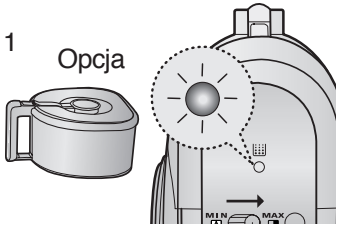

Po zapełnieniu zewnętrznego pojemnika na kurz do kreski lub po włączeniu się kontrolki sprawdzenia filtra, opróżnij pojemnik z kurzu.

2

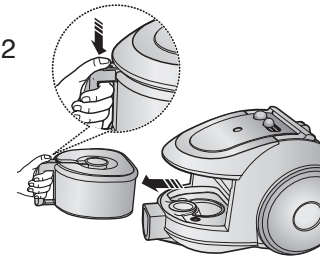

Wyjmij pojemnik po wciśnięciu przycisku.

3

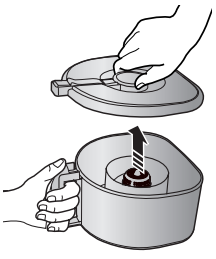

Odłącz pokrywę pojemnika na kurz.

4

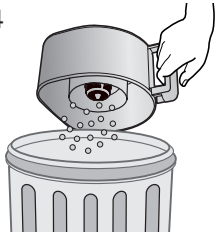

Wyrzuć kurz z pojemnika.

5

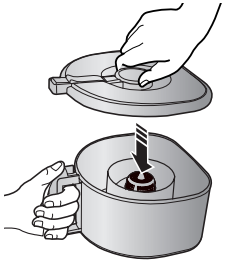

Zamknij pokrywę pojemnika na kurz.

6

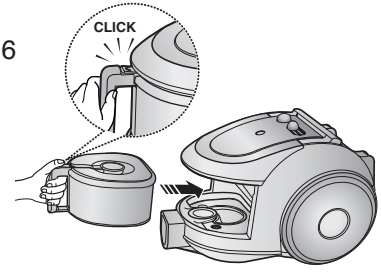

Przed stosowaniem wciskaj pojemnik do korpusu odkurzacza, póki nie usłyszysz kliknięcia.

- Opróżniaj do torby plastykowej
  (Zalecane osobom chorym na astmę /alergikom)

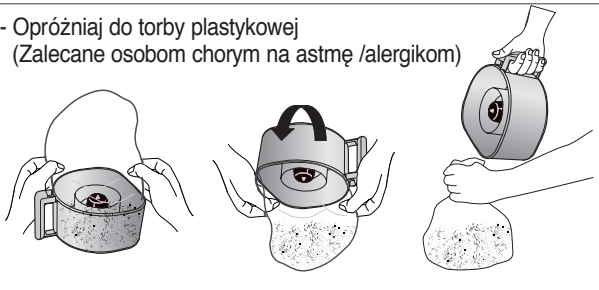

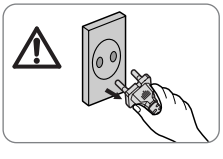

UWAGA
Można umyć pojemnik na kurz zimną wodą.

4 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

4-1 KIEDY NALEŻY CZYSZCZYĆ FILTR WLOTOWY

- Jeżeli siła ssąca obniży się w sposób zauważalny, sprawdź filtr wlotowy w niżej wymieniony sposób.

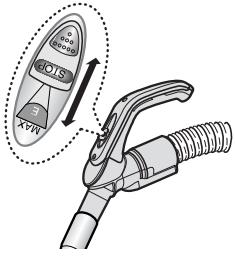

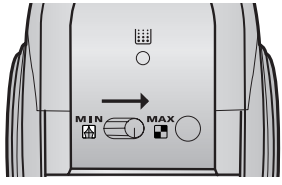

STEROWANIE ZA POMOCĄ REGULACJI MOCY W RĄCZCE

Ustaw moc ssącą na 'MAX'

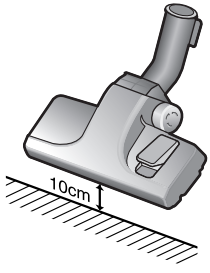

Jeżeli kontrolka sprawdzenia filtra zaświeci się na czerwono, kiedy otwór szczotki będzie się znajdował w 10 cm nad podłogą, oczyść szczotkę.

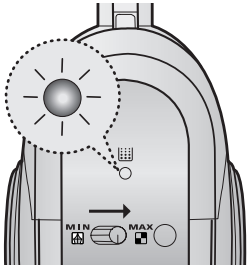

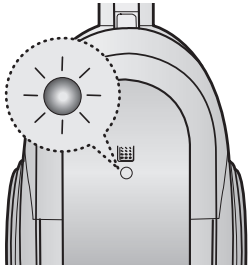

Kiedy zaświeci się kontrolka opróżnij filtr wlotowy (4-2) w sposób pokazany na obrazkach.

4-2 A CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

1

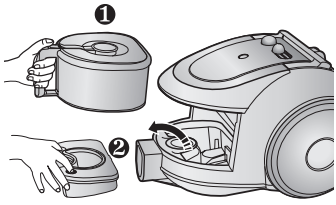

Wyjmij zewnętrzny pojemnik na kurz i filtr wlotowy, jak jest pokazane.

2

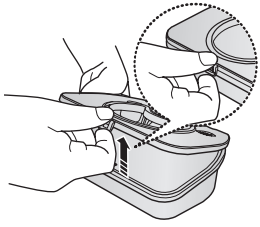

Zdejmij umocowaną ramkę pokrywy filtr wlotowego.

3

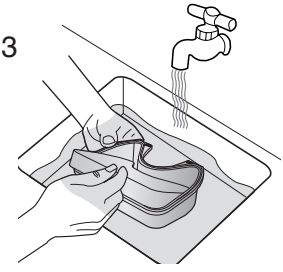

Wyjmij gąbczastą wkładkę z filtr wlotowego.

4

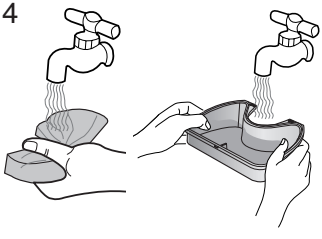

Umyj wodą gąbkę i filtr.

5

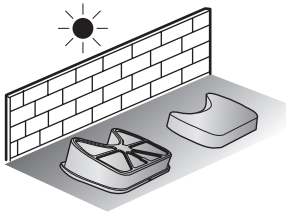

Pozostaw gąbkę i filtr do wyschnięcia w ciemnym miejscu na co najmniej 12 godzin.

6

Włóż gąbkę do pojemnika wewnętrznego.

7

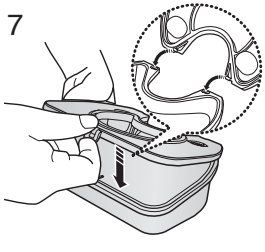

Przed ponownym montażem dokładnie zamknij pokrywę pojemnika na filtr wlotowy.

8

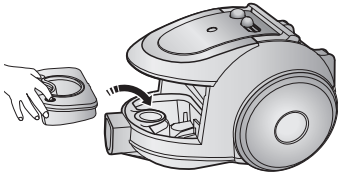

Zmontowany wewnętrzny pojemnik na filtr wlotowy włóż do korpusu odkurzacza.

UWAGA : Upewnij się, że filtr jest dokładnie wysuszony przed ponownym zainstalowaniem go w odkurzaczu. Pozostaw na 12 godzin do wyschnięcia.

5 CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO

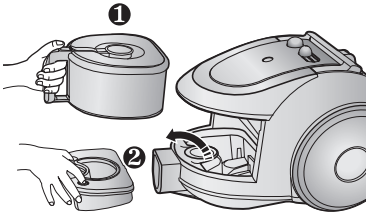

Wyjmij zewnętrzny pojemnik na kurz i filtr wlotowy.

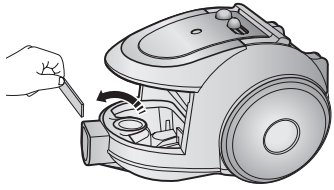

Wyjmij filtr ochronny silnika z odkurzacza. Pozbądź się kurzu z filtra i ponownie umieść go w odkurzaczu.

6 CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

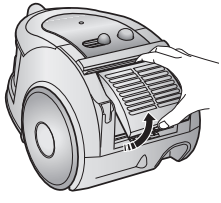

Naciśnij umocowaną ramkę z tyłu korpusu, aby ją usunąć.

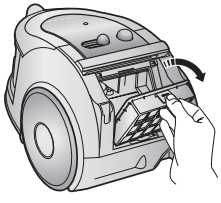

Wyciągnij filtr HEPA za pomocą pętelki.

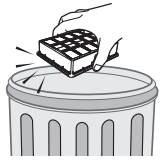

Pozbądź się kurzu z filtra HEPA

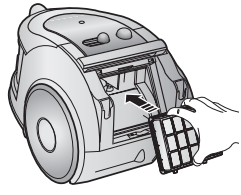

Włóż filtr HEPA do odkurzacza do usłyszenia kliknięcia.

OPCJONALNY FILTR MIKROWĘGLOWY

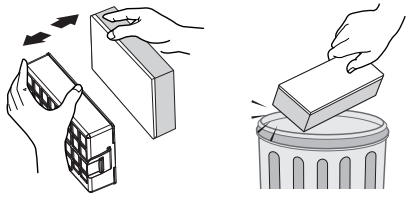

Wyjmij i wymień zanieczyszczony filtr wylotowy.

ZANOTUJ:
Filtry do wymiany są dostępne w sprzedaży u lokalnego dystrybutora produktów firmy Samsung.

- JEŚLI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie działa silnik.	Brak zasilania. Odłączenie przy przegrzaniu.	Sprawdź przewód, wtyczkę przewodu sieciowego oraz gniazdo wtyczkowe. Daj możliwość silnikowi ostygnąć.
Stopniowo się zmniejsza siła ssąca.	Ssawka, filtr, wąż lub rura są pełne zanieczyszczeń.	Sprawdź i usuń zatykający przedmiot.
Przewód nie zwija się do końca.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty,.	Wyciągnij 2-3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu
Odkurzacz nie zasysa zanieczyszczeń.	Pęknięcie lub dziura w rurze	Sprawdź wąż i wymień w razie potrzeby.
Mała lub zmniejszająca się siła ssąca.	Filtr jest zapchany do końca.	Prosimy o sprawdzenie filtra, oczyszczenie go w sposób zilustrowany na obrazkach.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujących norm:
Dyrektywa EMC: 89/336EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC
Dyrektywa o bezpieczeństwie niskiego napięcia: 73/23/EEC i 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

DJ68-00339J REV(0.0)